


Säätösänky – asennusohje

Ställbar säng - monteringsanvisning

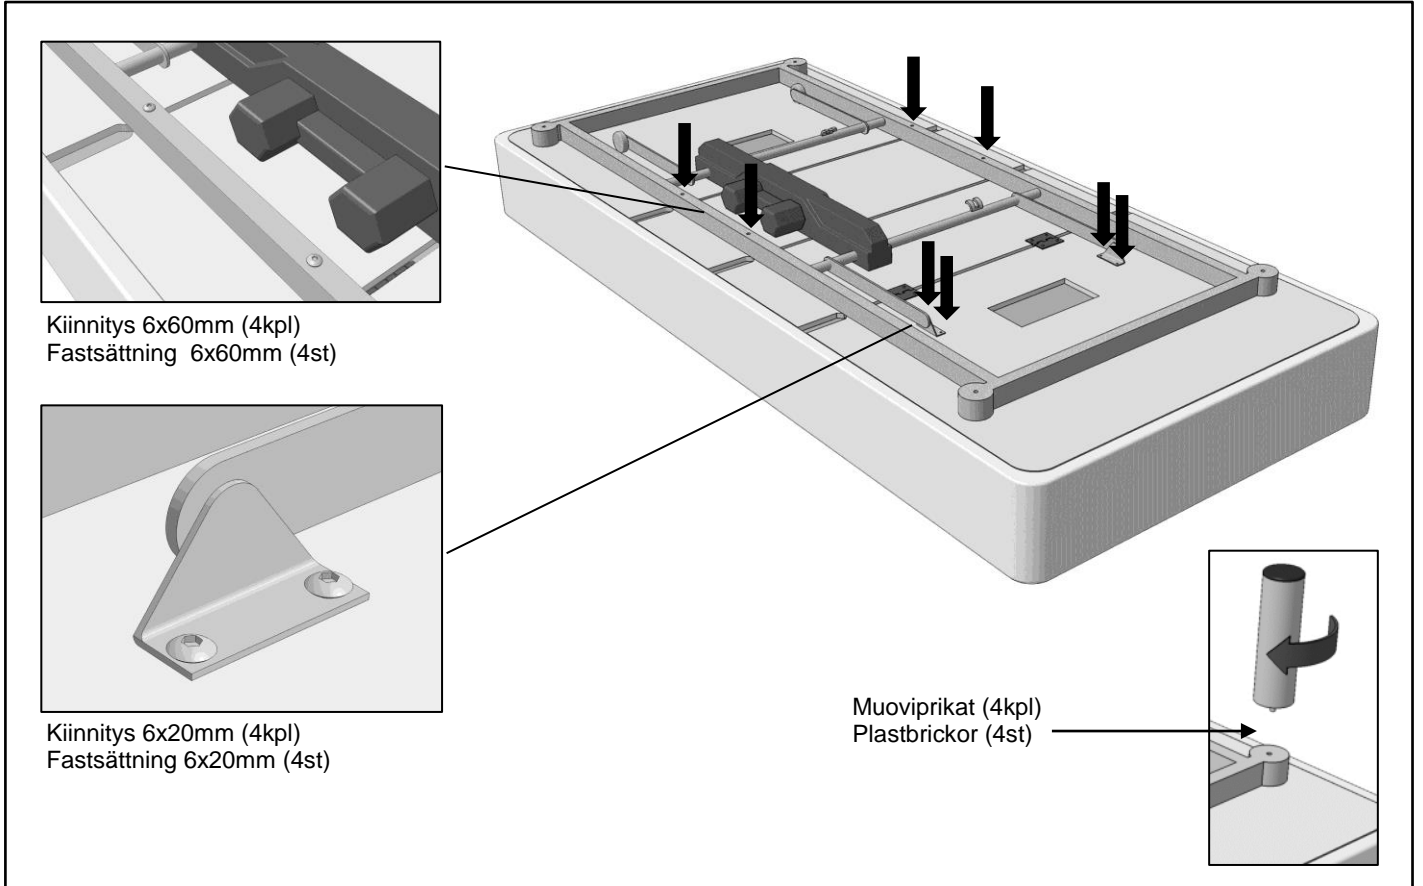

Metallirungon asennus


- Aseta patjaosaa ylösalaisin
- Nosta metallirunko patjan päälle siten, että kiinnitysreiät tulevat kohdakkain
- Kiinnitä metallirunko ruuveilla patjaosaan (ks. ohjekuvat yllä vasemmalla)
- Laita muovipikat jalan ja metallirungon väliin kiinnittäessäsi jalkoja

Montering av metallchassis

- Lägg madrassdelen upp och ner
- Lyft metallchassit ovanpå madrassdelen så att skruvhålen sammanfaller med madrassens infästningshål
- Skruva fast chassit i madrassdelen (se anvisningsbilder uppe till vänster)
- Placera plasdtbrickor mellan beninfästningspunkterna och benem, och skruva fast benen

Langattoman vastaanottimen asennus

- Kiinnitä vastaanottimen pidike (1) moottoriin kohtaan A
- Kiinnitä vastaanotin (2) pidikkeeseen ja kytke sen jälkeen johto moottoriin kohtaan B

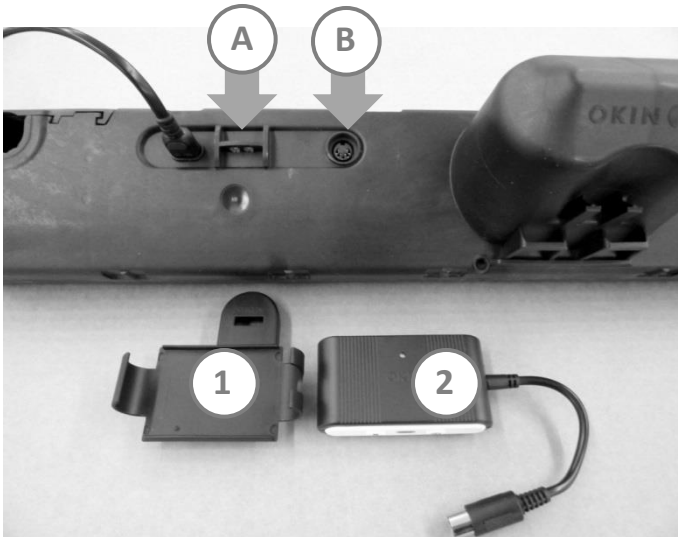

- Liitä 9V paristo moottoriin.
Paristoa tarvitaan ainoastaan säätösängyn laskemiseksi ala-asentoon sähkökatkoksen aikana



Montering av trådlös mottagare

- Tryck fast hållaren (1) i motorn (position A)
- Tryck fast mottagaren (2) i hållaren och anslut kontakten till motorn (position B)



- Anslut 9V batteri till motorn.
Batteriet behövs endast för att sänka sängen vid strömavbrott




Kaukosäätimen ohjelmointi

- Käännä sänky varovasti oikeinpäin (**vaatii 2 henkilöä**)
- Avaa luukku kaukosäätimen (3) takapuolella ja liitä mukana tulleet kaksi AAA paristoa.

HUOM! Ohjelmoi aina yksi sänky kerrallaan

- Liitä moottorin virtajohto pistorasiaan
- Kaukosäädin ja vastaanotin voidaan nyt ohjelmoida seuraavan 60 sekunnin aikana pitämällä kaukosäätimen **kahta ylintä näppäintä pohjassa samanaikaisesti** kunnes vastaanottimen yövalo (E) sammuu ja merkkivalo (F) alkaa vilkkua.

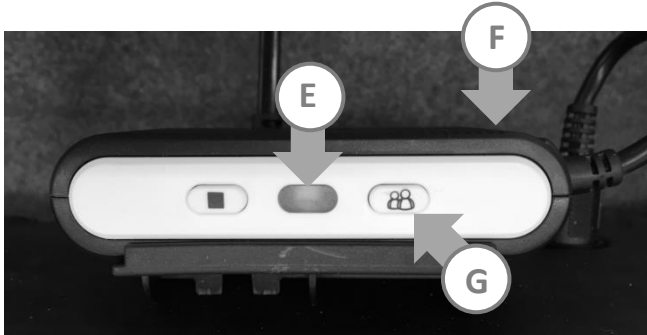


- HUOM! Mikäli ohjelmointiaika (60 sekuntia) ylittyy, voidaan ohjelmointitila aktivoida uudelleen painamalla vastaanottimen aktivointipainiketta (G) lyhyesti 2 kertaa

Parkoppla fjärrkontroll och mottagare

- Vänd försiktigt sängen rättvänd (**kräver 2 personer**)
- Öppna luckan på baksidan av fjärrkontrollen (3) och anslut de två medföljande AAA batterierna.

OBS! Parkoppla endast en säng åt gången

- Anslut motorns strömkontakt till vägguttaget
- Mottagaren är nu redo för att parkopplas med fjärrkontrollen under kommande 60 sek och det görs genom att **hålla in två översta knapparna samtidigt** på fjärrkontrollen tills mottagarens nattlampa (E) slocknar och signallampan (F) börjar blinka.

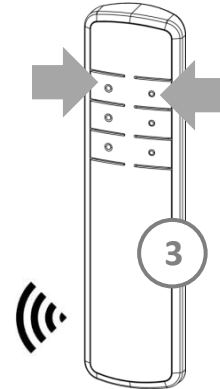

- OBS! Om parkopplingtiden (60 sekunder) gick förbi kan parkopplingsläge aktiveras igen genom att kort trycka 2 gånger på mottagarens aktiveringsknapp (G)



*HUOM! Mikäli ohjelmointi epäonnistuu tai kaukosäädin halutaan uudelleenohjelmoida, voit suorittaa nollauksen painamalla vastaanottimen aktivointipainiketta (G) lyhyesti **4 kertaa**, jolloin merkkivalo (F) syttyy. Paina **vielä kerran** aktivointipainiketta (G), jolloin merkkivalo (F) sammuu ja vastaanotin nollaantuu.*

*OBS! Om parkopplingen skulle misslyckas och man vill återställa fabriksinställningen gör man det genom att trycka på mottagarens aktiveringsknapp (G) **kort fyra gånger** varvid signallampan (F) tänds. Avsluta med att trycka **en gång** på aktiveringsknappen (G) och nollningen är genomförd.*

Kaukosäätimen toiminnot


- 1a = nostava toiminto, pääpuoli
- 1b = laskeva toiminto, pääpuoli
- 2a = nostava toiminto, jalkopää
- 2b = laskeva toiminto, jalkopää
- 3a = nostava toiminto, molemmat
- 3b = laskeva toiminto, molemmat

Yövalo: sytytä ja sammuta yövalo sängyn alla painamalla näppäimiä 1a ja 1b samanaikaisesti.

Fjärrkontrollens funktioner

- 1a = höjfunktion, huvuddel
- 1b = sänkfunktion, huvuddel
- 2a = höjfunktion, fotdel
- 2b = sänkfunktion, fotdel
- 3a = höjfunktion, båda
- 3b = sänkfunktion, båda

Nattlampa: tänd och släck nattlampan under sängen genom att trycka in 1a och 1b samtidigt.

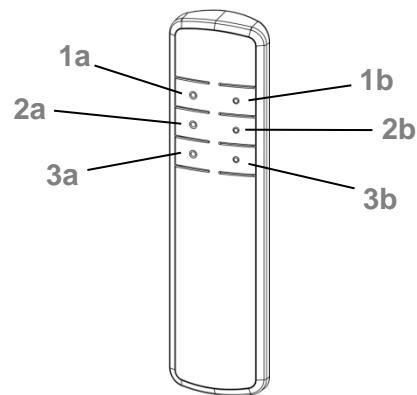


Manuaalinen alaslasku

- Säätosänky voidaan laskea ala-asentoon pitämällä pohjassa vastaanottimen stop-painiketta (H). Toimintoa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun kaukosäätimen paristot ovat tyhjentyneet.
- Manuaalista alaslaskua voidaan käyttää myös sähkökatkoksen aikana moottoriin liitetyn 9V pariston voimalla (ks. kohta 1.)

Manuell sänkning

- Manuell sänkning av sängen kan utföras genom att hålla in stopp-knappen (H) på mottagaren. Detta kan behövas om tex batterierna i fjärrkontrollen tagit slut.
- Manuell sänkning kan också användas vid strömavbrott med kraft från 9V batteriet som är anslutet till motorn (se punkt 1.)

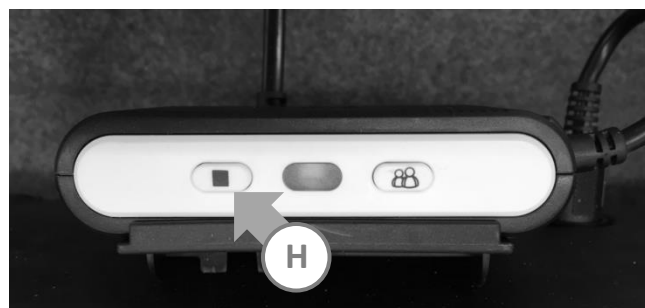

Käyttäminen

Kun menet sänkyyn tai nouset sängystä, tulee sen olla laskettuna ala-asentoon.

HUOM! Älä istu pää- tai jalkopäättyyn kun ne ovat nostettuna! Se voi vahingoittaa mekanisme.

Sänky on tarkoitettu yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan ja sen painoraja on 150 kg.

Ylikuormitus (moottorin yli 2 minuutin yhtäjaksoinen käyttö) on kiellettyä. 2 minuutin käytön jälkeen moottorin on viilennyttävä 18 min ja vastaavasti 1 minuutin käytön jälkeen 9 min.

Mekanismin pieni ääntely on normaalia. Tarkista säännöllisesti, että jalat ovat kunnolla kiinni ja kiristä tarvittaessa. Älä vedä sänkyä lattiaa pitkin kun siirrät sitä. Nosta kaikki jalat irti lattiasta, etteivät kiinnikkeet vaurioitu.

Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvasta rikkoontumisesta eikä vahingoista.

Varoitus !

On vaarallista laittaa käsi sängyn alle kun moottoria käytetään. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa. Leikkiminen ja laitteen varomaton käyttö voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita ja vahinkoja!

Takuu

Moottorilla ja säätömekanismeilla on 5 vuoden takuu

Huolto

Ota mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteyttä myyjäliikkeeseen.

Begränsad användning

När du lägger dig eller stiger upp ur sängen skall den vara i normalläge, dvs nedsänkt i vågrätt läge.

OBS! Sitt inte på huvud- eller fotända när sängen är i upphöjt läge! Det kan skada mekanismen.

Sängen är designad för användning av en person åt gången och max 150 kg.

Överbelastning (konstant körning med motorn över 2 minuter) är inte tillåtet. Användningstid 2 min sätter motorn i viloläge under 18 min och motsvarande användningstid 1 min ger viloläge 9 min.

Ett svagt ljud från mekanismen är naturligt. Kontrollera regelbundet att benen sitter fast ordentligt, dra åt vid behov. Dra inte sängen på golvet när du flyttar den. Lyft alla ben från golvet så att fästena inte blir skadade

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom felaktigt handhavande.

Varning !

Det är farligt att lägga in handen under sängen medan motorn är igång. Låt inte barn använda sängen utan övervakning. Lek eller ovarsam användning kan innebära skaderisk!

Garanti

Fem års garanti för motor och sängens mekaniska del.

Service

Vid frågor eller problem kontakta din återförsäljare.

Vianetsintäkaavio jos moottori ei toimi

Tarkista	Toimenpide	Kommentit
Onko virtajohto kunnolla kiinni moottorissa ja pistorasiassa?	Kiinnitä virtaliitännät kunnolla.	
Onko vastaanotin kiinnitetty kunnolla moottoriin?	Kiinnitä vastaanotin kunnolla moottoriin (katso ohjeen sivu 1).	
Toimiiko pistorasia?	Kokeile pistorasiaa esimerkiksi lampulla, jonka tiedät toimivaksi, varmistaaksesi pistorasian toimivuuden.	
Onko virtajohto vahingoittunut?	Jos virtajohto on vahingoittunut, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.	Älä käytä moottoria, jos virtajohto on vahingoittunut! Poista sähkökierto moottorista irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
Onko kaukosäädin yhdistetty moottoriin?	Katso ohjeet sivulla 3.	
Onko kaukosäätimessä paristot?	Liitä / vaihda paristot kaukosäätimeen (katso ohjeen sivu 2)	

Felsökningschema om motorn inte fungerar

Kontrollera	Åtgärd	Kommentar
Sitter strömkontakten ordentligt fast i motorn och vägguttaget?	Sätt fast strömkontakten ordentligt	
Sitter mottagarens kontakt fast ordentligt i motorn?	Sätt fast kontakten ordentligt (se instruktion sida 1)	
Finns det spänning i vägguttaget?	Anslut t.ex en lampa du vet fungerar till uttaget för att kontrollera om det finns spänning	
Är strömkontakten skadad?	Kontakta din återförsäljare för åtgärd om strömkontakten är skadad	Använd inte motorn om nätkabeln är skadad ! Gör motorn strömlös genom att dra strömkontakten ur vägguttaget
Är handkontrollen synkroniserad med motorn?	Se instruktion på sidan 3	
Finns det batterier i handkontrollen?	Sätt i / byt batteri och se instruktion på sidan 2	