


Tuotenro: 1811430-1 Kasaus- ja käyttöohje

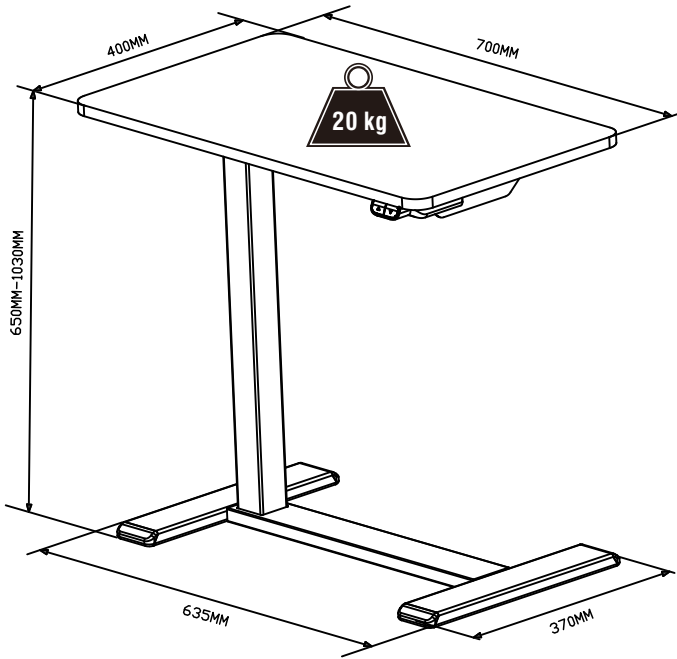

Tarvikeluettelo

Huom.: Alla olevat piirustukset ovat ohjeellisia. Ne voivat poiketa tuotteesta ja mukana toimitetuista varusteista. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos työkaluja puuttuu tai asennuksessa ilmenee ongelmia.


Nro	Kuva	Nimike	Määrä
A		M6x16	8
B		Kuusiokoloavain 4x4	1
C		Nippuside	3

Tekniset tiedot

Pylvään nostojärjestelmä	2
Pylvään tyyppi	Vakio

Osaluettelo

Nro	Osa	Määrä
①	 Jalusta	1
②	 Nostopylväs	1
③	 Pöytälevy	1
④	 Virtajohto	1
⑤	 Kytikimen kaapeli	1


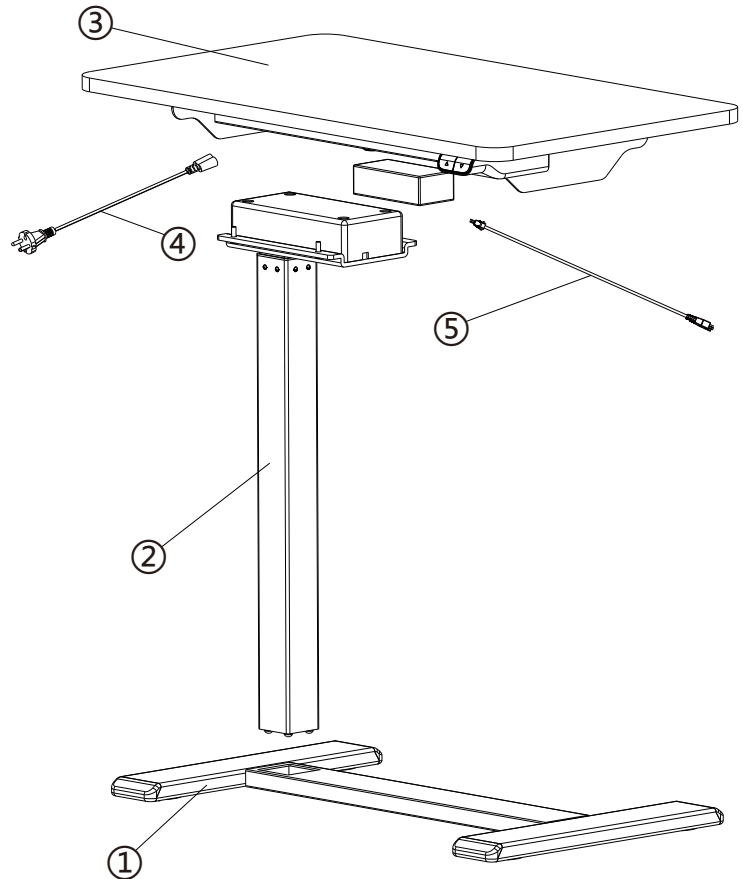


Vaihe 1

Nostopylvään kiinnittäminen pöytälevyyn

A x4
M6x16

B x1
4x4

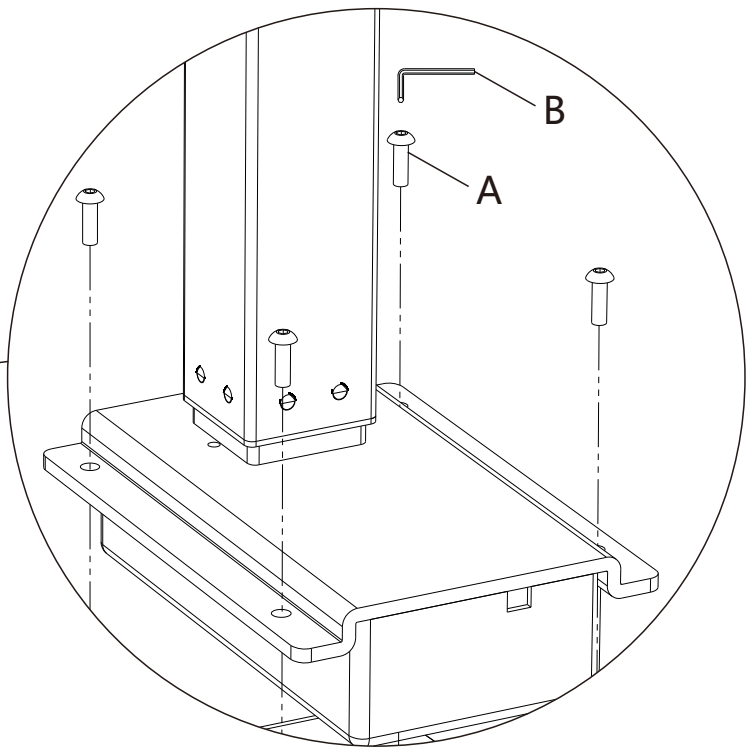
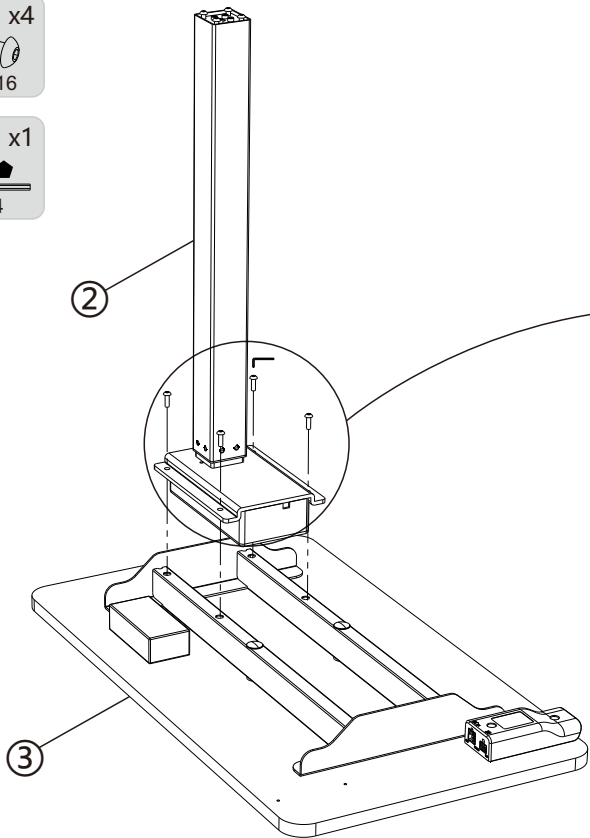


Vaihe 2

Jalustan kiinnittäminen


A x4
M6x16

B x1
4x4

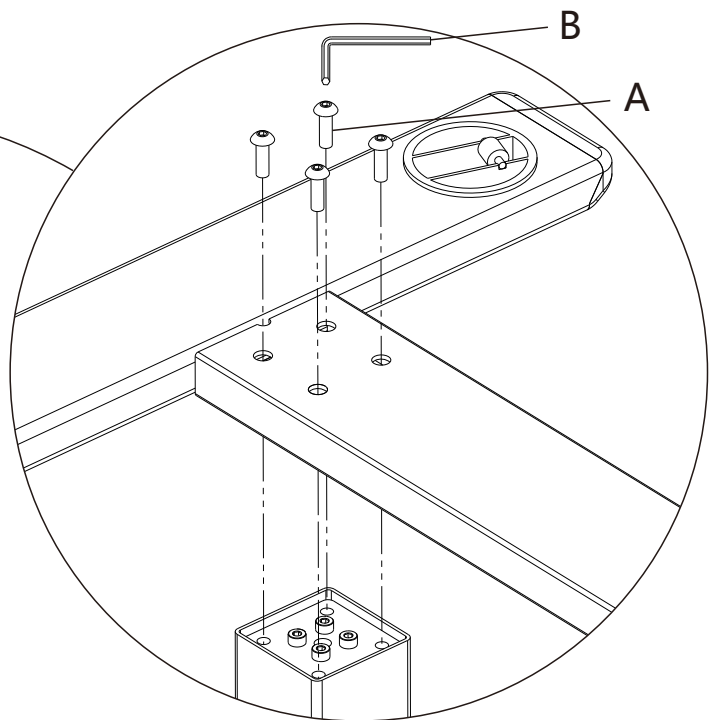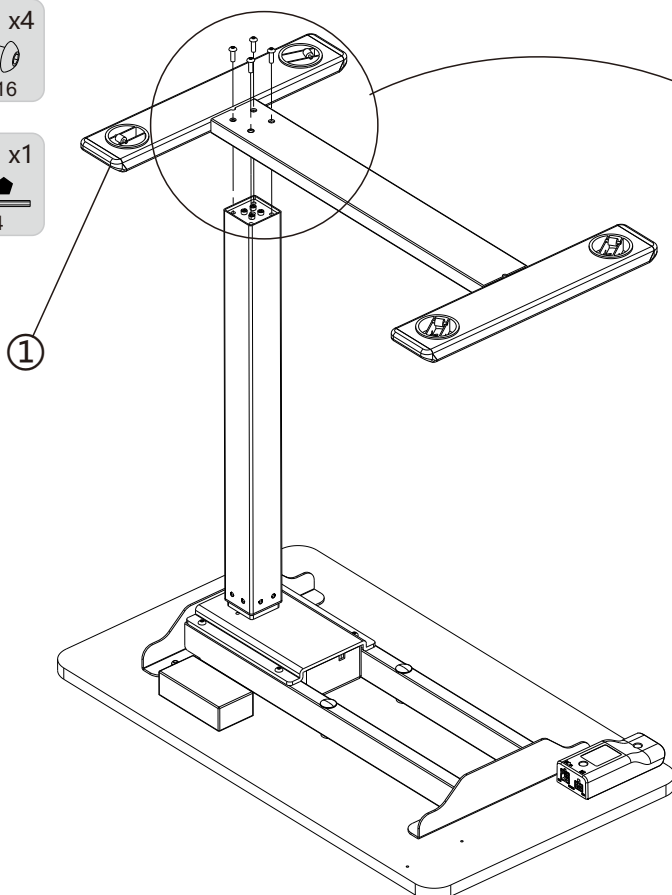

Vaihe 3

Johtojen kytkeminen ohjauksyksikköön

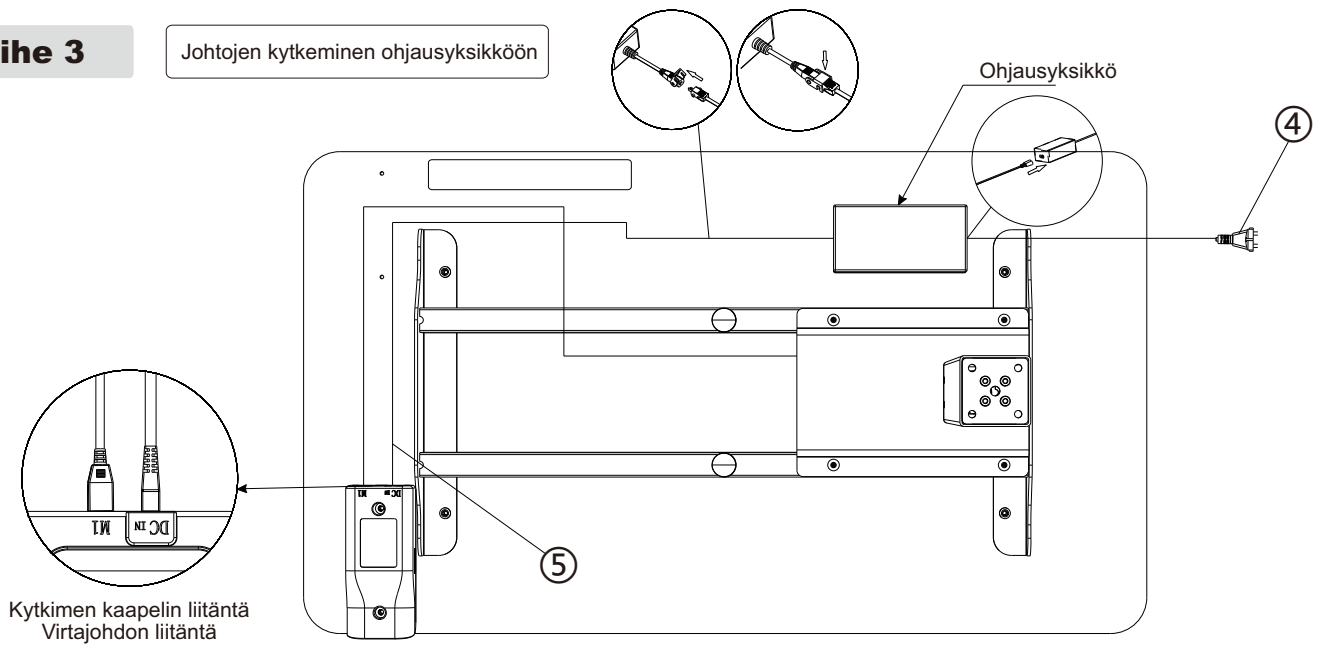

Kytkimen kaapelin liitäntä
Virtajohdon liitäntä

Käsiohjaimen käyttö

●	“▲”	Säädä pöytätasoa ylöspäin
●	“▼”	Säädä pöytätasoa alaspäin

Käyttö


- Painikeohjattu nostotoiminto
Säädä pöydän korkeutta painamalla painiketta ▲ tai ▼.
- ollaustoiminto
 - 1) Kun pöytä on alimmassa asennossa, siirry nollaustilaan pitämällä ▼-painiketta painettuna yli viiden sekunnin ajan. Nollaus on valmis, kun nostojärjestelmä on palautunut ja pysähtynyt ala-asentoon.
 - 2) Jos pöydän nostaminen ei onnistu, vapauta painike ja pidä ▼-painiketta pitkään painettuna. Nollaus on valmis, kun nostojärjestelmä on palautunut ja pysähtynyt ala-asentoon.
- Ongelmanratkaisu
(1) Mikäli pöydän säätäminen ei onnistu painikkeiden "▲" tai "▼" toistuvasta painamisesta huolimatta, keskeytä käyttö vähintään 18 minuutin ajaksi.

Yleisten vikojen korjaus

Seuraava vikatietolista auttaa sinua havaitsemaan ja poistamaan yleiset viat ja virheet. Jos havaitsemasi vika ei löydy listasta, ota yhteyttä toimittajaan. Vain valmistaja ja ammattilainen pystyvät määrittelemään ja korjaamaan viat ja virheet.

Vika	Vian korjaus
Mitään ei tapahdu, kun pidät alaspäin osoittavaa nuolipainiketta pitkään painettuna virtalähteeseen kytkemisen jälkeen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varmista, että kaikki johdot on kytketty oikein. 2. Ota yhteyttä toimittajaan tai jälleenmyyjään.
Pöytä ei nouse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkista, onko pöytä ylikuormitettu. Poista liiallinen kuorma (maksimikuormitus: 20 kg) 2. Ota yhteyttä toimittajaan tai jälleenmyyjään.
Liikakäyttö Käyttösykli: maks. 2 min päällä / 18 min pois päältä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käynnistä järjestelmä uudelleen sen jälkeen, kun se on keskeytetty 18 minuutiksi, sillä käyttöaika on liian pitkä. 2. Ota yhteyttä toimittajaan tai jälleenmyyjään.

Painikkeet

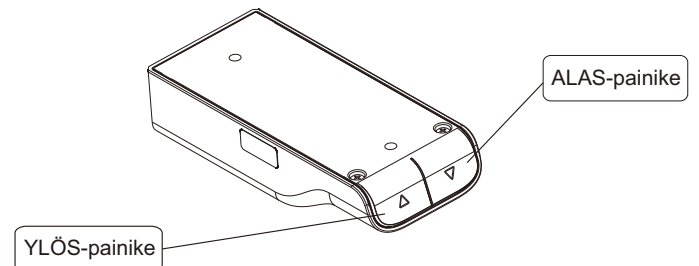

Huomautukset ja varoitukset

1. Virtalähde: AC 100–240 V, 50/60 Hz
2. Käyttöympäristö 0–40 °C
3. Irrota virtapistoke ennen puhdistusta. Pyyhi pöly pinnalta kevyesti kostutetulla liinalla. Varmista, että pöydän sisäosiin ei pääse vettä eivätkä johdot löysty puhdistamisen aikana.
4. Tuote sisältää elektronisia osia, metalleja, muoviosia, johtoja jne., joten hävitä se kunkin maan ympäristölainsäädännön mukaisesti. Elektronisia osia ei saa hävittää kotitalousjätteenä.
5. Tarkista ennen käyttöä, että tuote on koottu oikein ja että kaikki osat on asennettu.
6. Tutustu kaikkiin tuotteen toimintoihin ja ohjelma-asetuksiin ennen ensimmäistä käyttökertaa.
7. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Muutoin voi aiheutua ennalta-arvaamattomia vaaratilanteita. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneista haitoista.
8. Kiilalahinan tai jarrujärjestelmän aiheuttama pieni ääni ei vaikuta tuotteen käyttöön.
9. Tuotteen puhdistamiseen ei saa käyttää syövyttäviä tai hankaavia aineita. Varmista, että käytetty puhdistusaine on ympäristöstävällinen.
10. Varmista, että käyttöympäristössäsi ei ole vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Asettele käyttämäsi työkalut turvallisesti. Käsittele pakkausmateriaaleja aina huolellisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi (esim. pakkauspussi voi aiheuttaa lapsille tukehtumisvaaran).
11. Säilytä laitteen alkuperäinen pakkaus mahdollista myöhempää käyttöä tai kuljetusta varten.

Jätteiden käsittely



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kierrätä tuote vastuullisesti välttääksesi jätteiden vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvat mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistääksesi materiaalien kestävä uudelleenkäyttöä. Hävitä käytöstä poistettu laite palautus- ja keräyspisteen kautta tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristöstävälliseen kierrätykseen.



Indoor Group Oy/SOTKA
Kuninkaalantie 19
01300 Vantaa FIN
Finland