

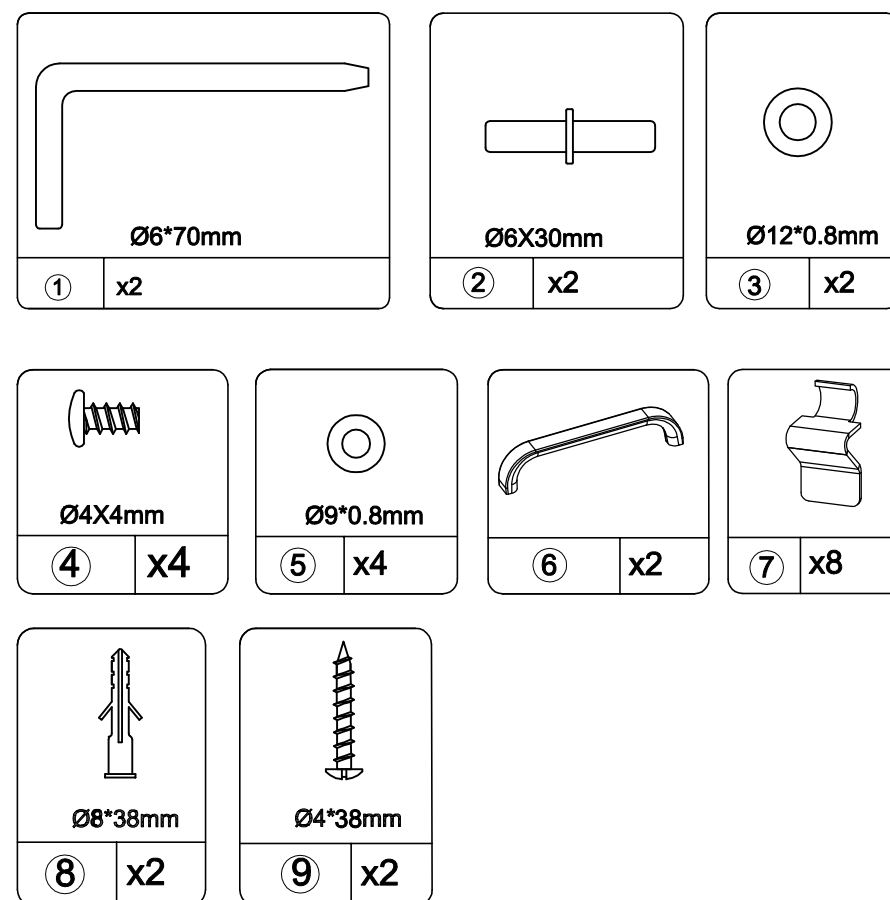


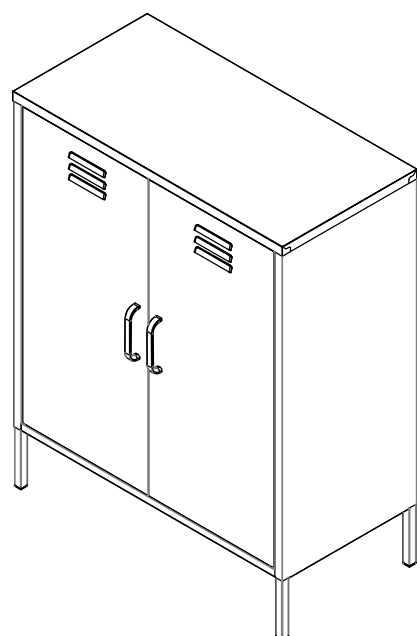


(1) Yhdistä sivut (A) jalkoihin (E).

Varmista, että
reiät ovat
jalkojen
ulkoreunassa.
Muuten se
vaikuttaa
ovien
asentamiseen

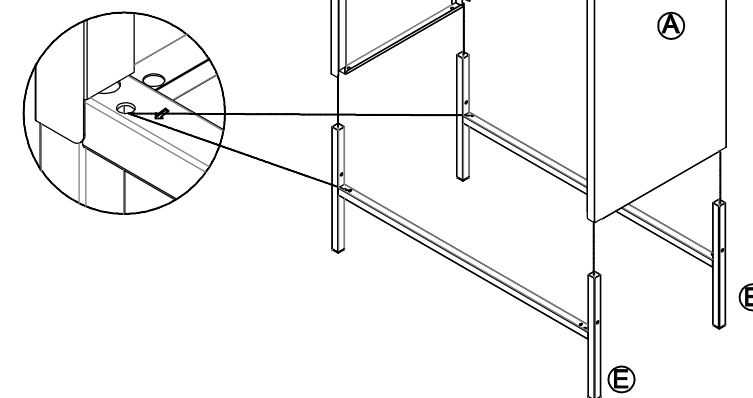


Muoviset jalat alaspäin.

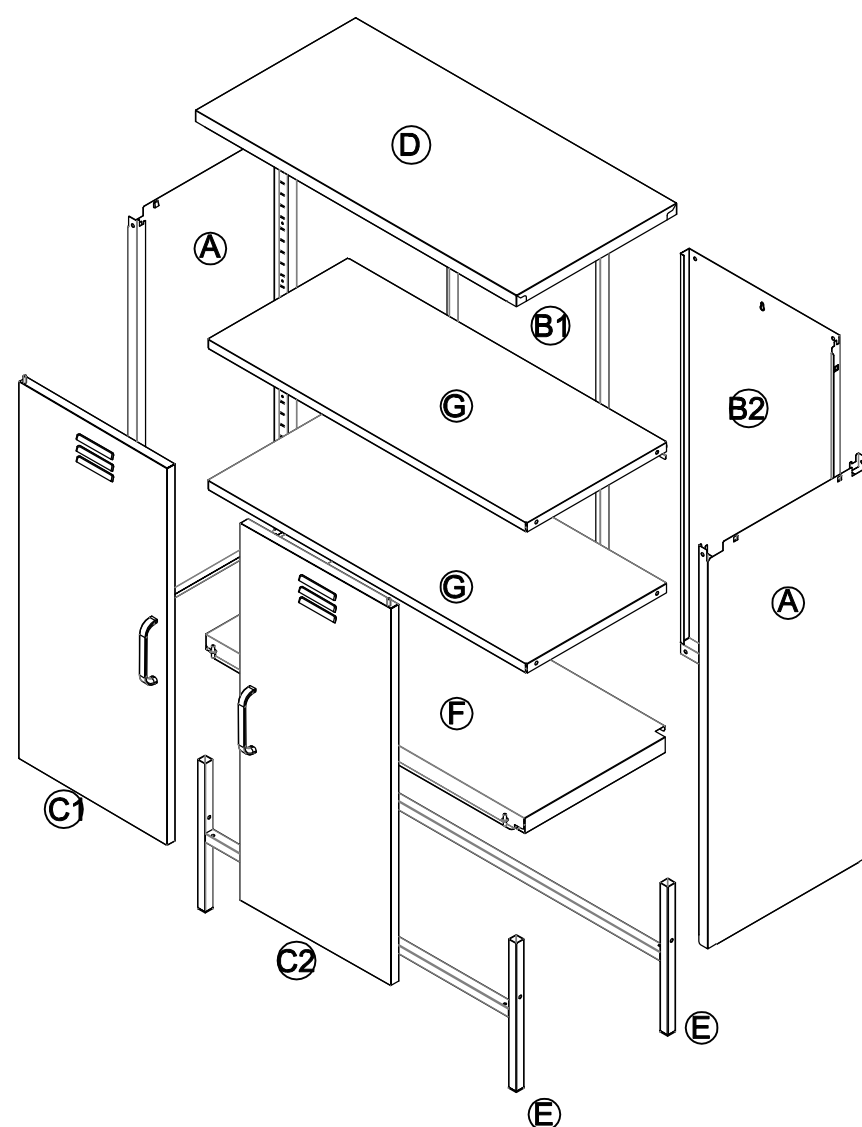


(2) Asenna taustalevyt (B1/B2) kuten kuvassa.


Työnnä ja taivuta kieleke.

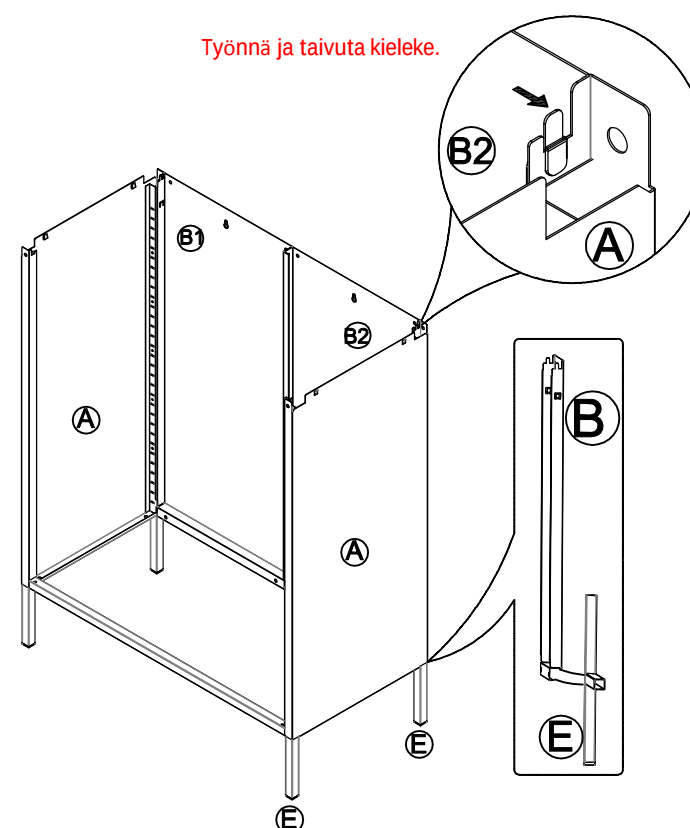


(3) Asenna pohjalevy (F).

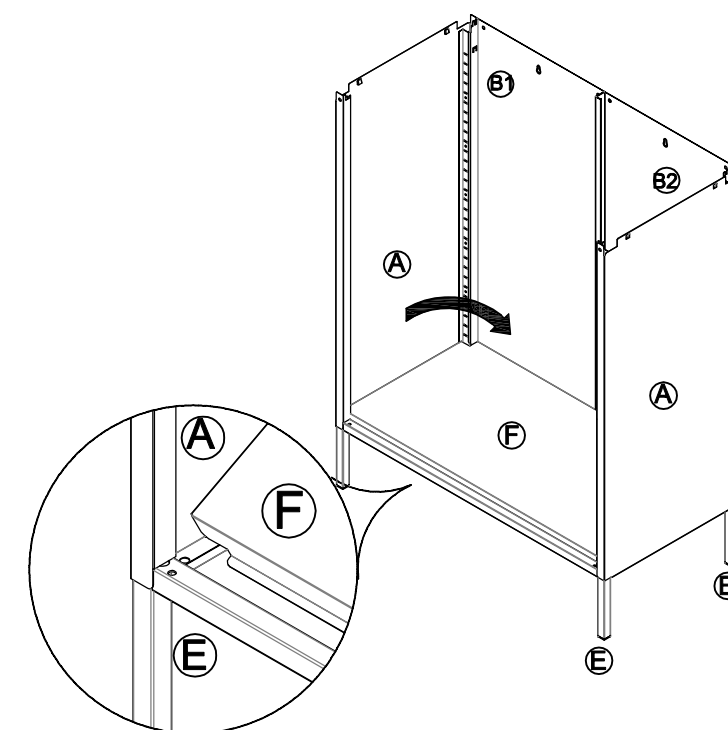




(4) Asenna kansi (D).

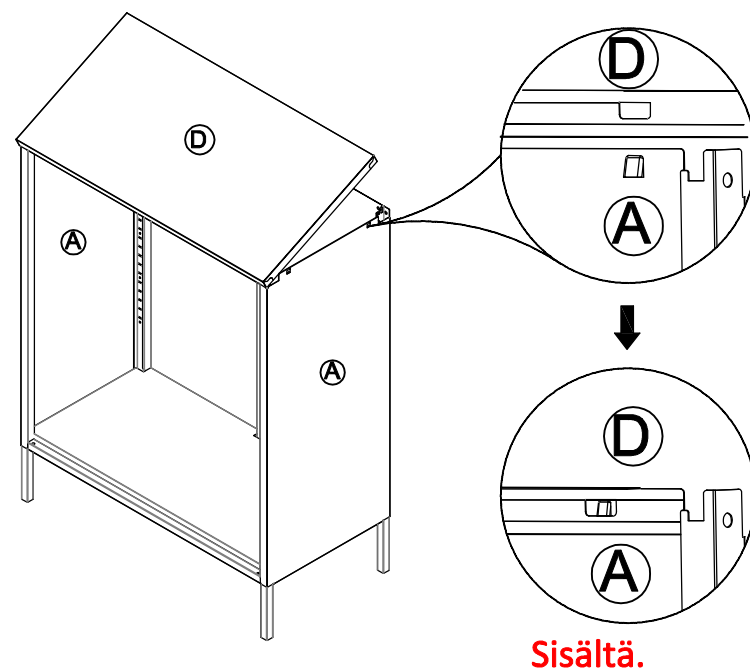



(5) Asenna hyllynkannattimet (7) ja hyllyt (G) kuten kuvassa.

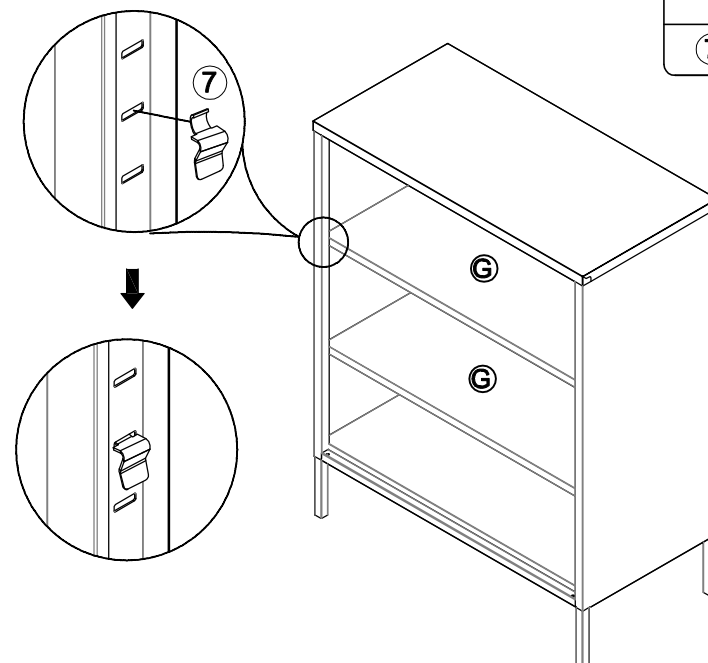





(6) Asenna saranatavit kuten kuvassa.

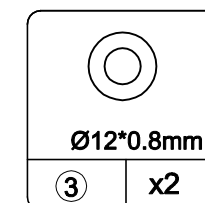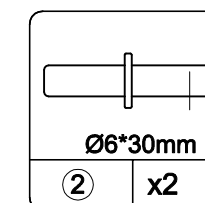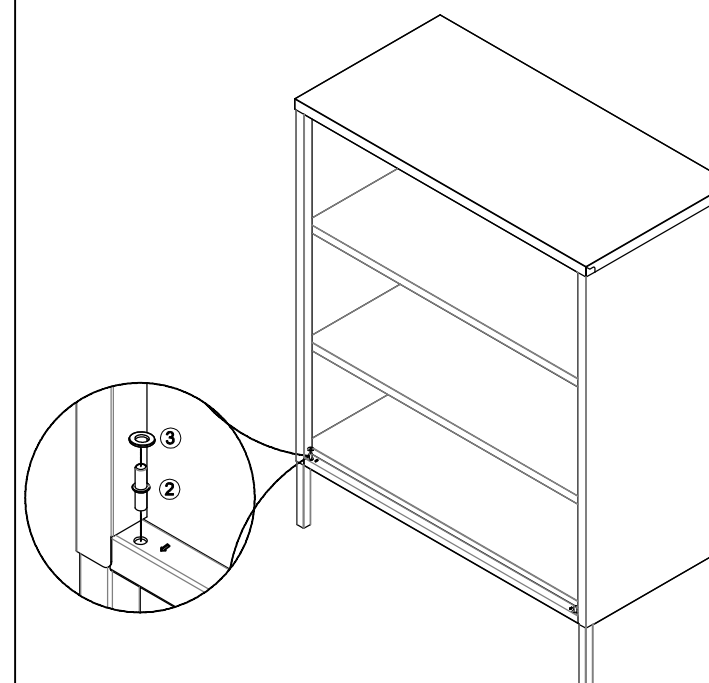




(7) Asenna ovet (C1/C2).

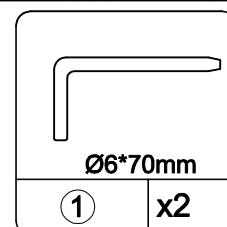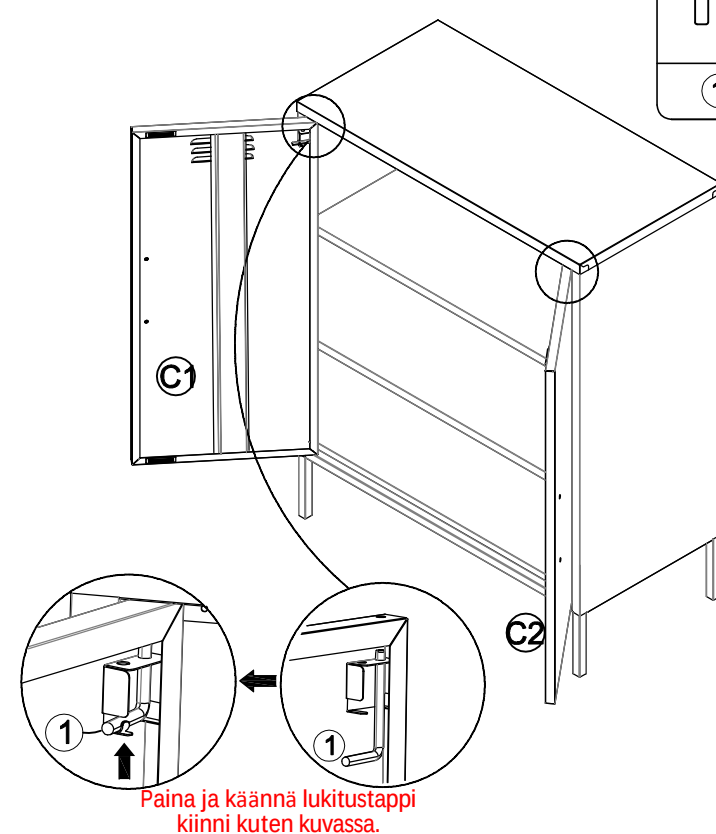

(8) Kiinnitä oven vetimet.

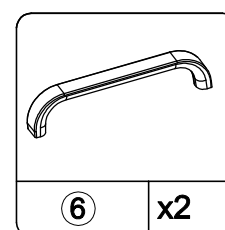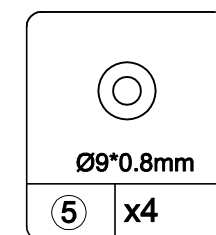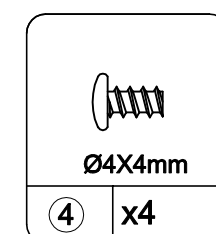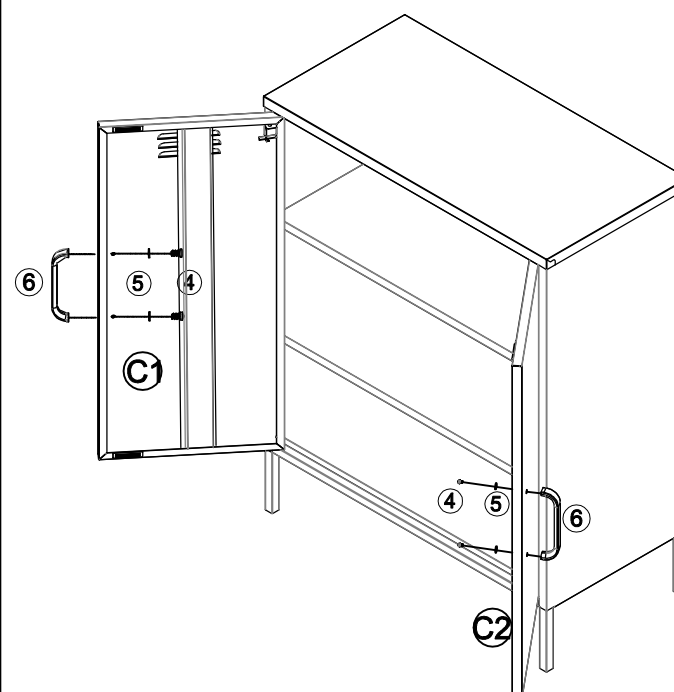

(9)

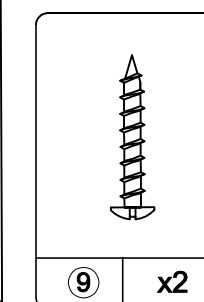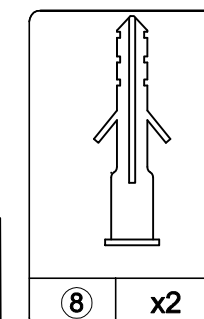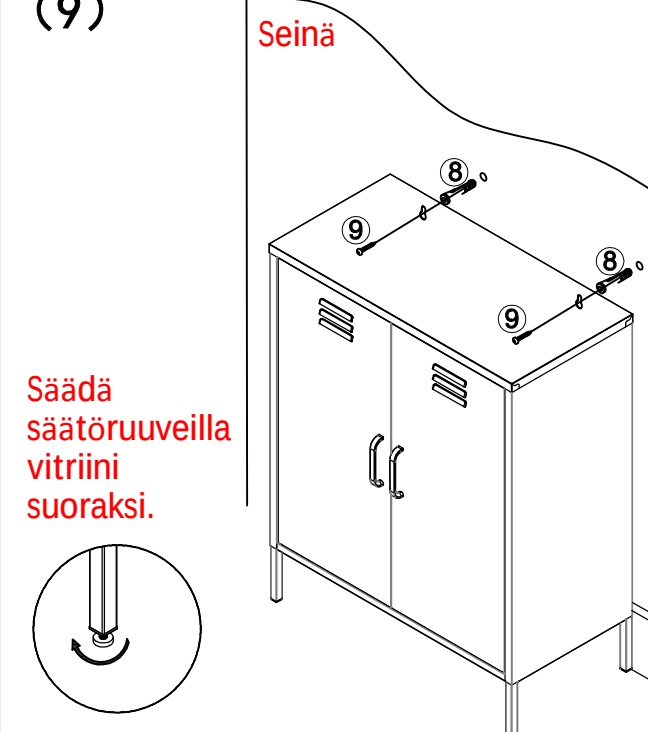

Asenna seinäkiinnikkeet paikalleen. Tarkista seinämateriaali ja hanki siihen soveltuvat seinäankkurit jos paketissa olevat eivät sovellu seinään.